

Ladegerät überprüfen


- Eingangssicherung **F4A** mit Sichtprüfung oder Widerstandsmessung kontrollieren, gegebenenfalls durch neue ersetzen



- Ausgangssicherung **T10A** mit Sichtprüfung oder Widerstandsmessung kontrollieren, gegebenenfalls durch neue ersetzen



- Spannung an Eingangsseite messen **230V AC**

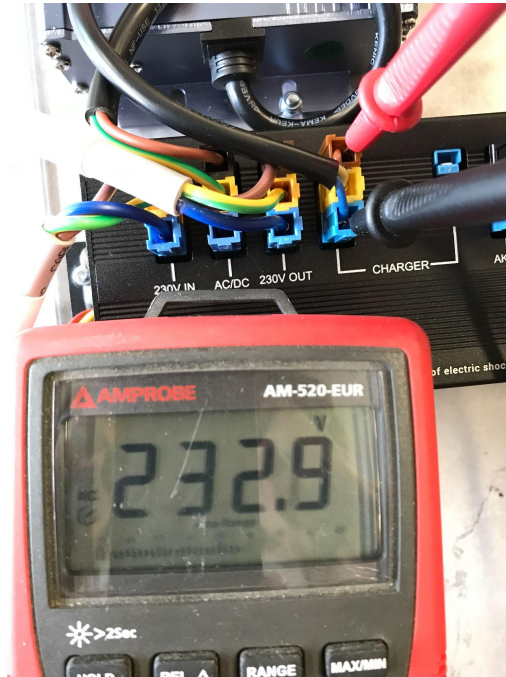

- Spannung an Ausgangsseite messen **42 V DC**

