


HAUPTSCHARNIER:

Anleitung inkl. Fotodokumentation zum Tausch des Hauptscharniers.


1. Waschbecken HPL Abdeckung öffnen und NiRoSta-Blende für Elektronik abschrauben (2 Schrauben siehe Bild) und nach vorne (in Richtung Wasserpumpe) drücken.

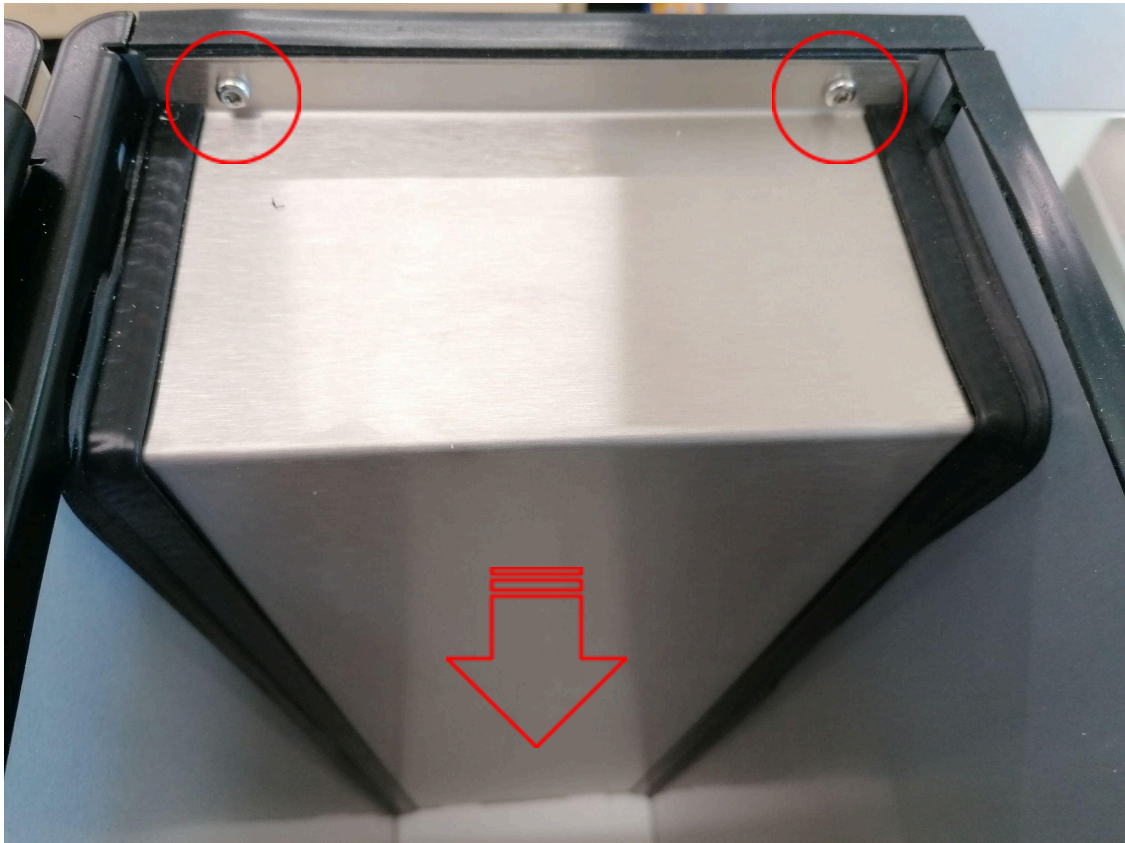


2. HPL-Deck (1. Feld) an der großen Klappe abschrauben (2 Schrauben - siehe Bilder).



Anschließend das 1. HPL-Deckfeld an der Seite der Verschraubung nach oben drücken und herausziehen.

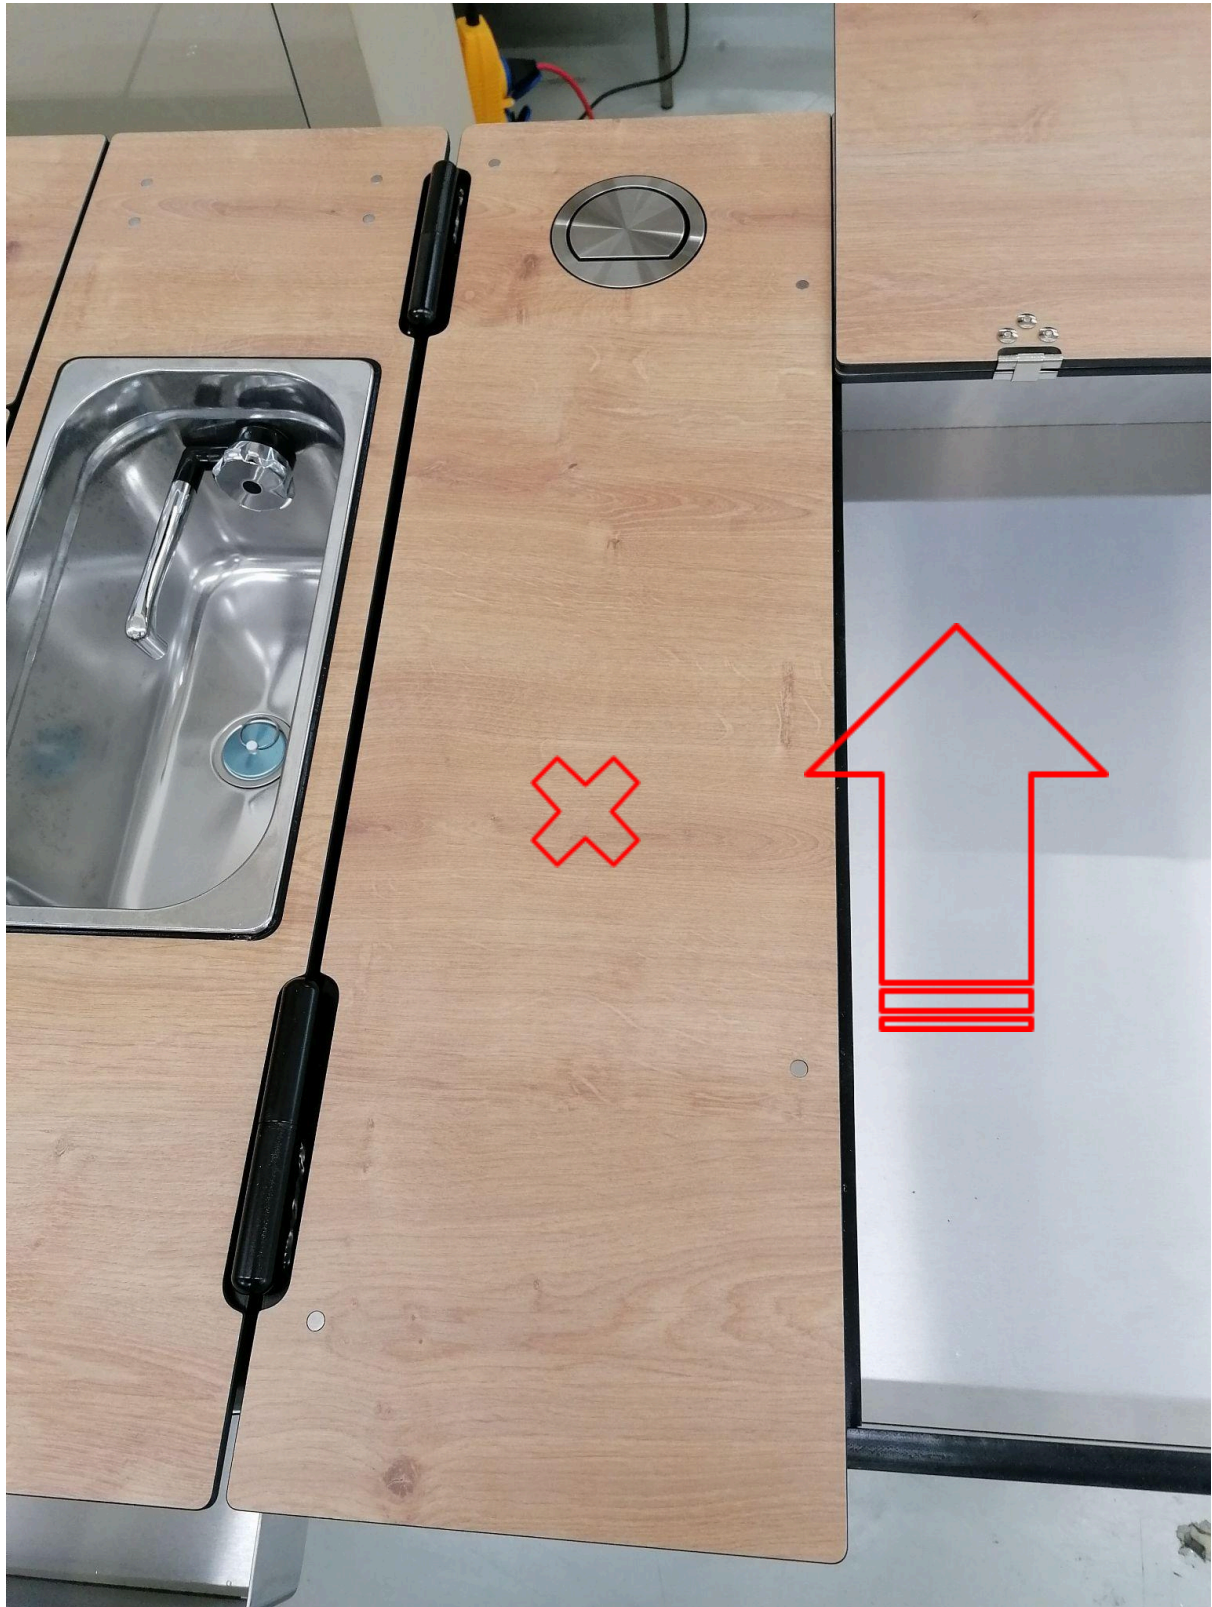


3. Kabel aushängen und durch die Kabeldurchführung ziehen

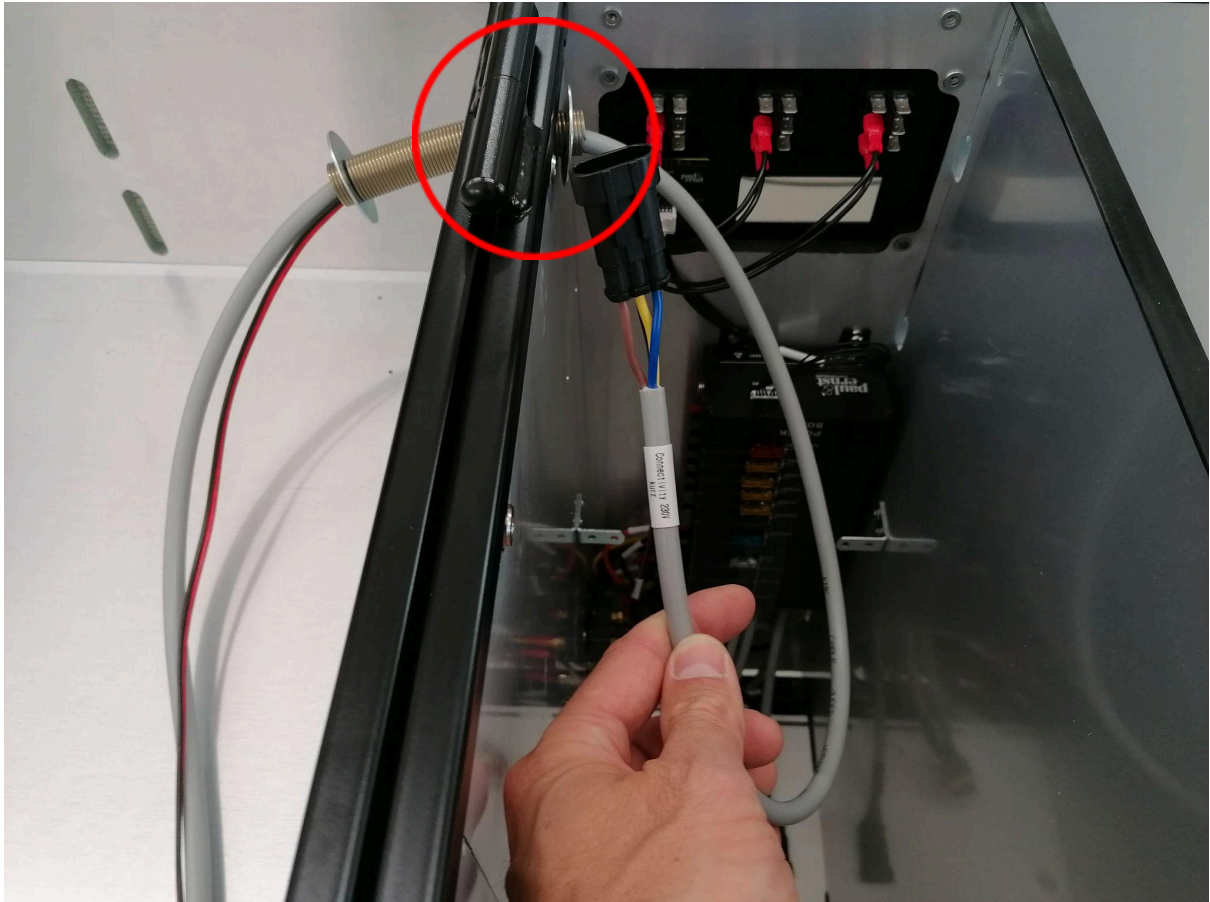

4. Deckelverschraubung (4 Stück - siehe Bild) an der Bike-Innenseite lösen.

Achtung: Hierfür ist eine 2. Person nötig! Der Fahrrad Deckel muss hierbei vertikal gehalten werden, damit die Verschraubungen außen und innen gelöst werden können. Damit ist die große Klappe lose und kann auf einem Tisch abgelegt werden.

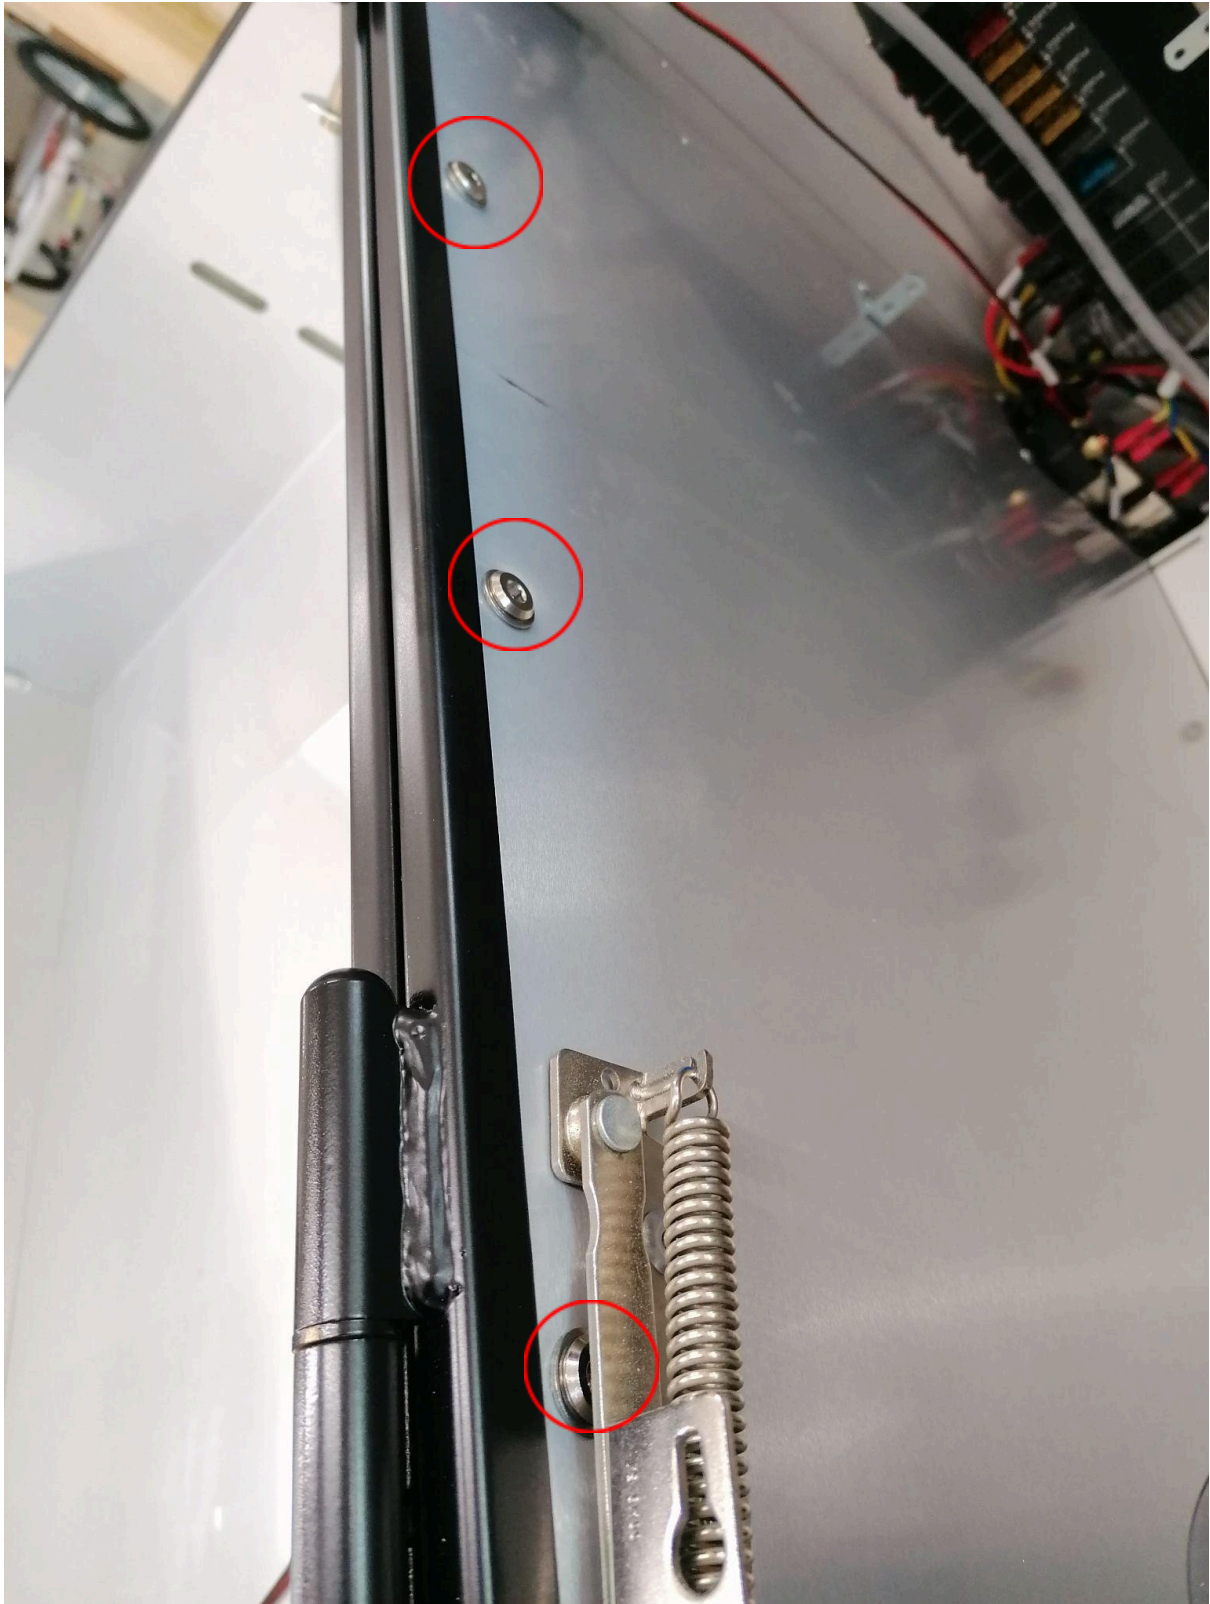

5. Verschraubung (4 Stück - siehe Bild) an der großen Klappe lösen und Scharnier abnehmen.



Zur Montage des neuen Hauptscharniers: Schritte 5 - 1 wiederholen